


4 zones Touch & Slide

CI604CTB1

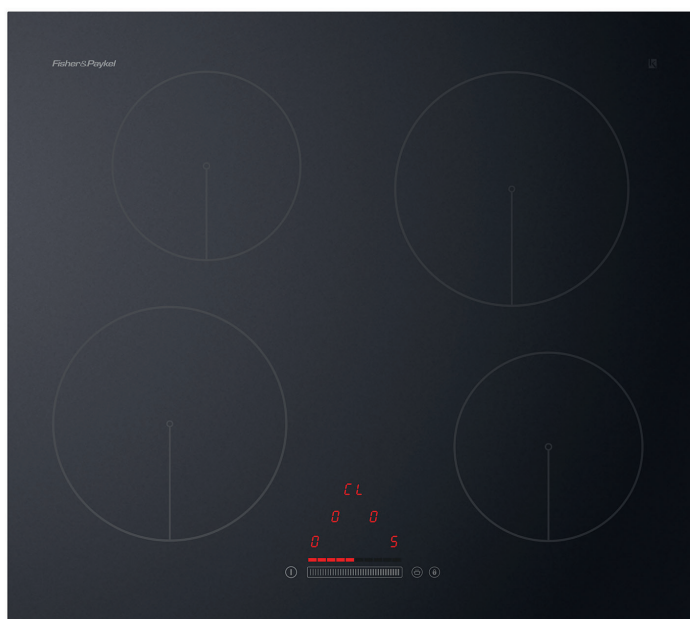

KENMERKEN

Ga van bakken naar sudderen over in slechts seconden. De Touch&Slide-bediening reageert onmiddellijk wanneer je de temperatuur wenst te wijzigen.

Inductiekookvlakken verwarmen pas van zodra je pot of pan is geplaatst op het keramische glas en stoppen ook bij het wegnemen van de pot. Je hoeft geen schrik te hebben van nieuwsgierige vingertjes of wanneer een zone niet werd uitgeschakeld.

De unieke functies PowerBoost en GentleHeat zorgen voor ofwel een zeer hoge temperatuur of een zeer lage temperatuur voor specifieke kookmethodes zoals het dichtschroeien van vlees of het smelten van chocolade.

TECHNISCHE DATA

Zones:

links vooraan: 20 cm 2300 W (PowerBoost 3000 W)
links achteraan: 16 cm 1200 W (PowerBoost 1400 W)
rechts vooraan: 16 cm 1200 W (PowerBoost 1400 W)
rechts achteraan: 20 cm 2300 W (PowerBoost 3000 W)

Toestelafmetingen: (mm)

Breedte: 600
Diepte: 530
Hoogte: 57

Nisafmetingen: (mm)

Breedte: 560
Diepte: 490
Hoogte: 52

Powered by



assist2enjoy

Fisher & Paykel

INDUCTIE

Veiligheden

Automatische uitschakeling voor elke zone
Toetsenvergrendeling
Kinderveiligheid
Automatische potdetectie
Aanduiding restwarmte
Overkookveiligheid
Veiligheidstimer

Design

vlakke easy clean keramische glasplaat

Uitrusting

Aantal inductiekookzones: 4
Soft Touch elektronische bediening
Aantal vermogens: 9
Centrale Touch & Slide-bediening
Kooktimer tot 99 min. per zone
PowerBoost
GentleHeat

Aansluiting

Monofasige aansluiting
Vermogen: **7400 W**
Stroom in A: **23**
Spanning in V: **220-240**
Frequentie in Hz: **50**
Aansluiting: **centraal achteraan**

Afmetingen & Installatie

Productafmetingen (mm):

Breedte: **600**

Diepte: **530**

Hoogte: **57**

Nisafmetingen (mm)

Breedte: **560**

Diepte: **490**

Hoogte: **52**